

操作方法

■伸縮操作

- ① 伸縮操作をする前に、必ずホースを吐水口からはずす。
- ② 吐水口を下側に向ける。

- ① ハンドルを“水抜き”方向(右回り)に止まるまで回します。(水が抜けます)
- ② 水抜きが終わったら、ハンドルを手で軽くたたき、ロックを解除してから、伸縮管を押し下げて下さい。



■通水操作

- ① 伸縮管を引き上げた状態でハンドル操作をする。

- ① クロスを持って、伸縮管をカチッと手応えがあるまで引き上げます。
- ② ハンドルを“通水”方向(左回り)に回し流量を調整します。

⚠ 注意

通水操作直後は吐水口から水が飛び散ることがあります。

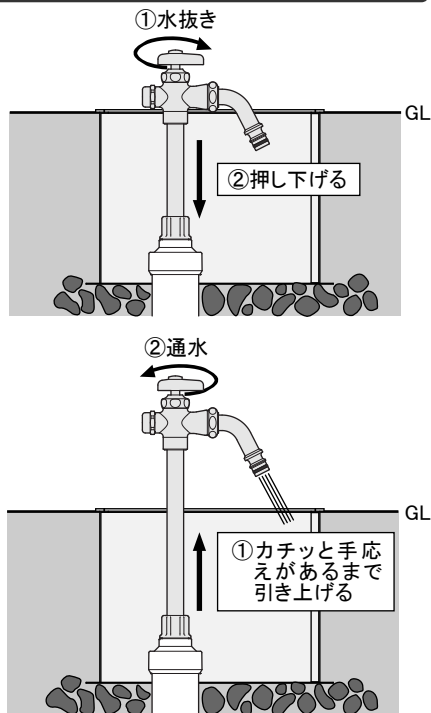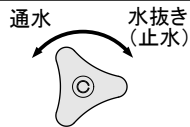

販売元



日本興業株式会社

お問い合わせ先

■お問い合わせのときには最寄の支店・営業所まで次のことをお知らせ下さい。

- ・製品名
- ・詳しい状況、内容
- ・その他、お気づきになられたこと
- ・施工日
- ・氏名、住所、電話番号

株式会社 外村製作所

支店・営業所／札幌・青森・秋田・盛岡・山形・仙台・福島・北関東・新潟・長野・甲府
ホームページアドレス <http://www.futou.co.jp>

お客様ご相談窓口


フリーダイヤル イーナフター
0120-107210
月～金 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00

施工例と各部名称

■オプション

■仕様

使用流体	水道水
使用温度	常温
使用圧力	1.0MPa{10.2kgf/cm ² }以下
水道法性能基準適合(耐圧・浸出性能)	

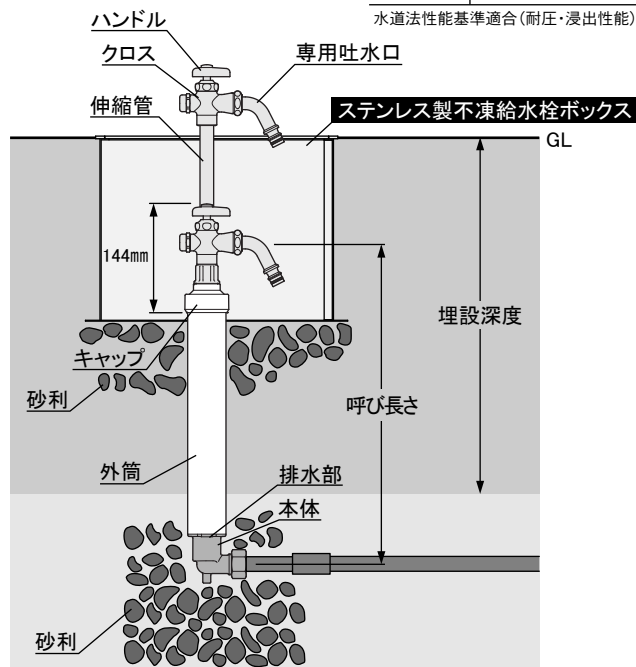


施工方法

1. 配管前に...

- ① メンテナンスのために、上部に立上り管一式(内部構造)が抜き出せるような場所を選んで下さい。
- ② 水を抜いた時、排水が確実に浸透するような施工をおこなって下さい。

⚠ 排水部をふさがない。

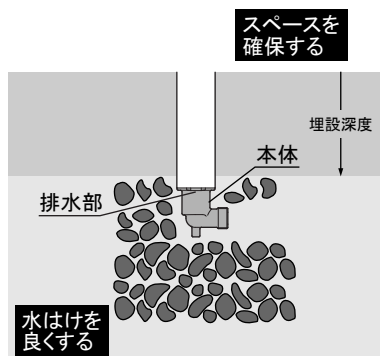

伸縮式立水栓

D-EN2

工事店様用

施工説明書

(社)日本水道協会品質認証センター認証登録品

- この度は、伸縮式立水栓D-EN2をお求めいただき、まことにありがとうございます。この施工説明書をよくお読みいただき正しく施工して下さい。
- 本製品は、立上り管が伸縮する機能を持った立水栓です。
- 取扱説明書に貴店名を明記の上、お客様にお渡し下さい。

安全上のご注意

ここに示した警告および注意は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、内容をよく理解して正しく施工して下さい。

■安全表示について

表 示	表示の意味すること
⚠ 警告	人が死亡したり、重傷を負う可能性がある内容です。
⚠ 注意	人が障害を負ったり、物的損害が発生する可能性がある内容です。
🚫	絶対にしないで下さい。(行為の禁止)
🛑	必ずして下さい。(行為の強制・指示)

⚠ 注意

🚫 禁止

- ・器具を分解しないで下さい。作動不良や漏水の原因になります。
- ・落下等による衝撃を与えないで下さい。作動不良や漏水の原因になります。
- ・火気や熱源を近づけないで下さい。部品の劣化や変形により、作動不良の原因になります。
- ・ねじ部は素手で触れないで下さい。けがをする恐れがあります。
- ・保護キャップは配管直前まで外さないで下さい。異物が混入し、作動不良の原因になります。
- ・キャップを埋めないようにして下さい。キャップが埋まっていると、内部抜き出しができなくなり、メンテナンスが困難になります。
- ・耐圧試験後、ハンドルで圧抜きをしないで下さい。作動不良や漏水の原因になります。


🛑 強制

- ・ステンレス配管を接続する際は、絶縁処理を適切におこなって下さい。電気腐食の恐れがあります。
- ・管軸に対して操作部が垂直に上を向くように施工して下さい。作動不良の原因になります。
- ・排水部周辺は、浸透マス・排水ブロックまたは、砂利・砕石等を用いて、水はけをよくして下さい。水はけが悪いと破損し、漏水が発生する恐れがあります。
- ・ハンドルが確実に回せるようなスペースを確保して下さい。ハンドルが確実に回せないと、破損し、漏水が発生する恐れがあります。
- ・施工後、配管内の洗浄をおこない砂・ゴミ等の異物を排出して下さい。異物によって損傷・破損し、漏水が発生する恐れがあります。
- ・仕様範囲内でお使い下さい。範囲外での使用は、器具の破損や性能劣化等が発生する恐れがあります。

2. 配管との接続

- ① 配管種類に合わせて、シモク・ナット、継手等を配管に取り付けます。
- ② ナットにパッキンを入れ工具を使って締め付け、エルボと接続します。

配管接続: ユニオン式

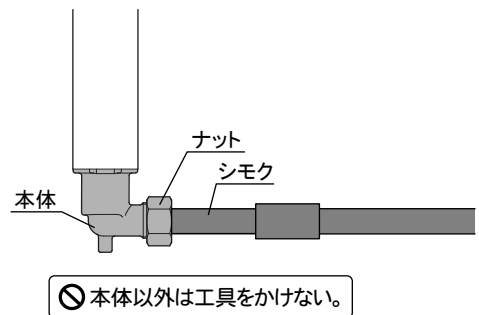

🚫 本体以外は工具をかけない。

3. ボックスの設置

- ① キャップが埋まらないようにして、不凍給水栓(または散水栓)ボックスを設置します。
- ② 最後に、クロスを持って伸縮管が伸縮するか確認します。


※砂利等を敷いてボックスを設置すると水はけがよく衛生的です。

■オプション

不凍給水栓用のボックスです。



ステンレス製不凍給水栓ボックス

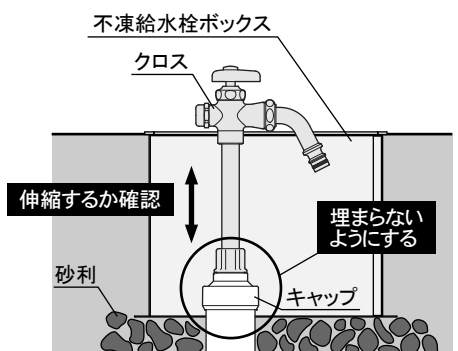

洗管と作動確認

■洗管

施工後、伸縮管をカチッと手応えがあるまで引き上げます。次に、ハンドルを全開にし、水を流して配管の洗浄をおこなって下さい。

■作動確認

洗管後、ハンドルを操作して水が抜ける(排水する)ことを確認して下さい。

